



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 رمز عبور یا اثر انگشت خود را ثبت کنید سپس # بزنید

3 در صورت ثبت رمز عبور مجدد آن را تکرار کنید سپس # بزنید

4 با موفقیت اولین مدیر اضافه و وارد منو شدید



افزودن مدیر (ADMIN)



4 گزینه ۴ را انتخاب کنید
ADD ADMIN

5 به انتخاب خود
رمز عبور ، کارت ، اثر انگشت
مدیر جدید را تعریف کنید

6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را
برای بازگشت فشار دهید

1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد ، کارت ، اثر انگشت)

3 گزینه ۲ را انتخاب کنید
LOCK FUNCTION

افزودن کاربر (USER)

خانه هوشمند نیوساد

4 گزینه ۱ را انتخاب کنید
ADD USER

5 به انتخاب خود
رمز عبور ، کارت ، اثر انگشت
کاربر جدید را تعریف کنید

6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را
برای بازگشت فشار دهید



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد ، کارت ، اثر انگشت)

3 گزینه ۲ را انتخاب کنید
LOCK FUNCTION

قفل هوشمند PHOENIX

حذف کاربر (USER)

خانه هوشمند نیوساد

4 گزینه ۲ را انتخاب کنید
DELETE USER

5 شناسه کاربری که قصد حذف آن را دارید وارد کنید

6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را برای بازگشت فشار دهید



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید (کد ، کارت ، اثر انگشت)

3 گزینه ۲ را انتخاب کنید
LOCK FUNCTION

قفل هوشمند PHOENIX

1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید


2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد ، کارت ، اثر انگشت)



3 گزینه ۱ را انتخاب کنید
WL SETTING



4 گزینه ۱ را انتخاب کنید
ADD MODULE

خانه هوشمند پیوساد

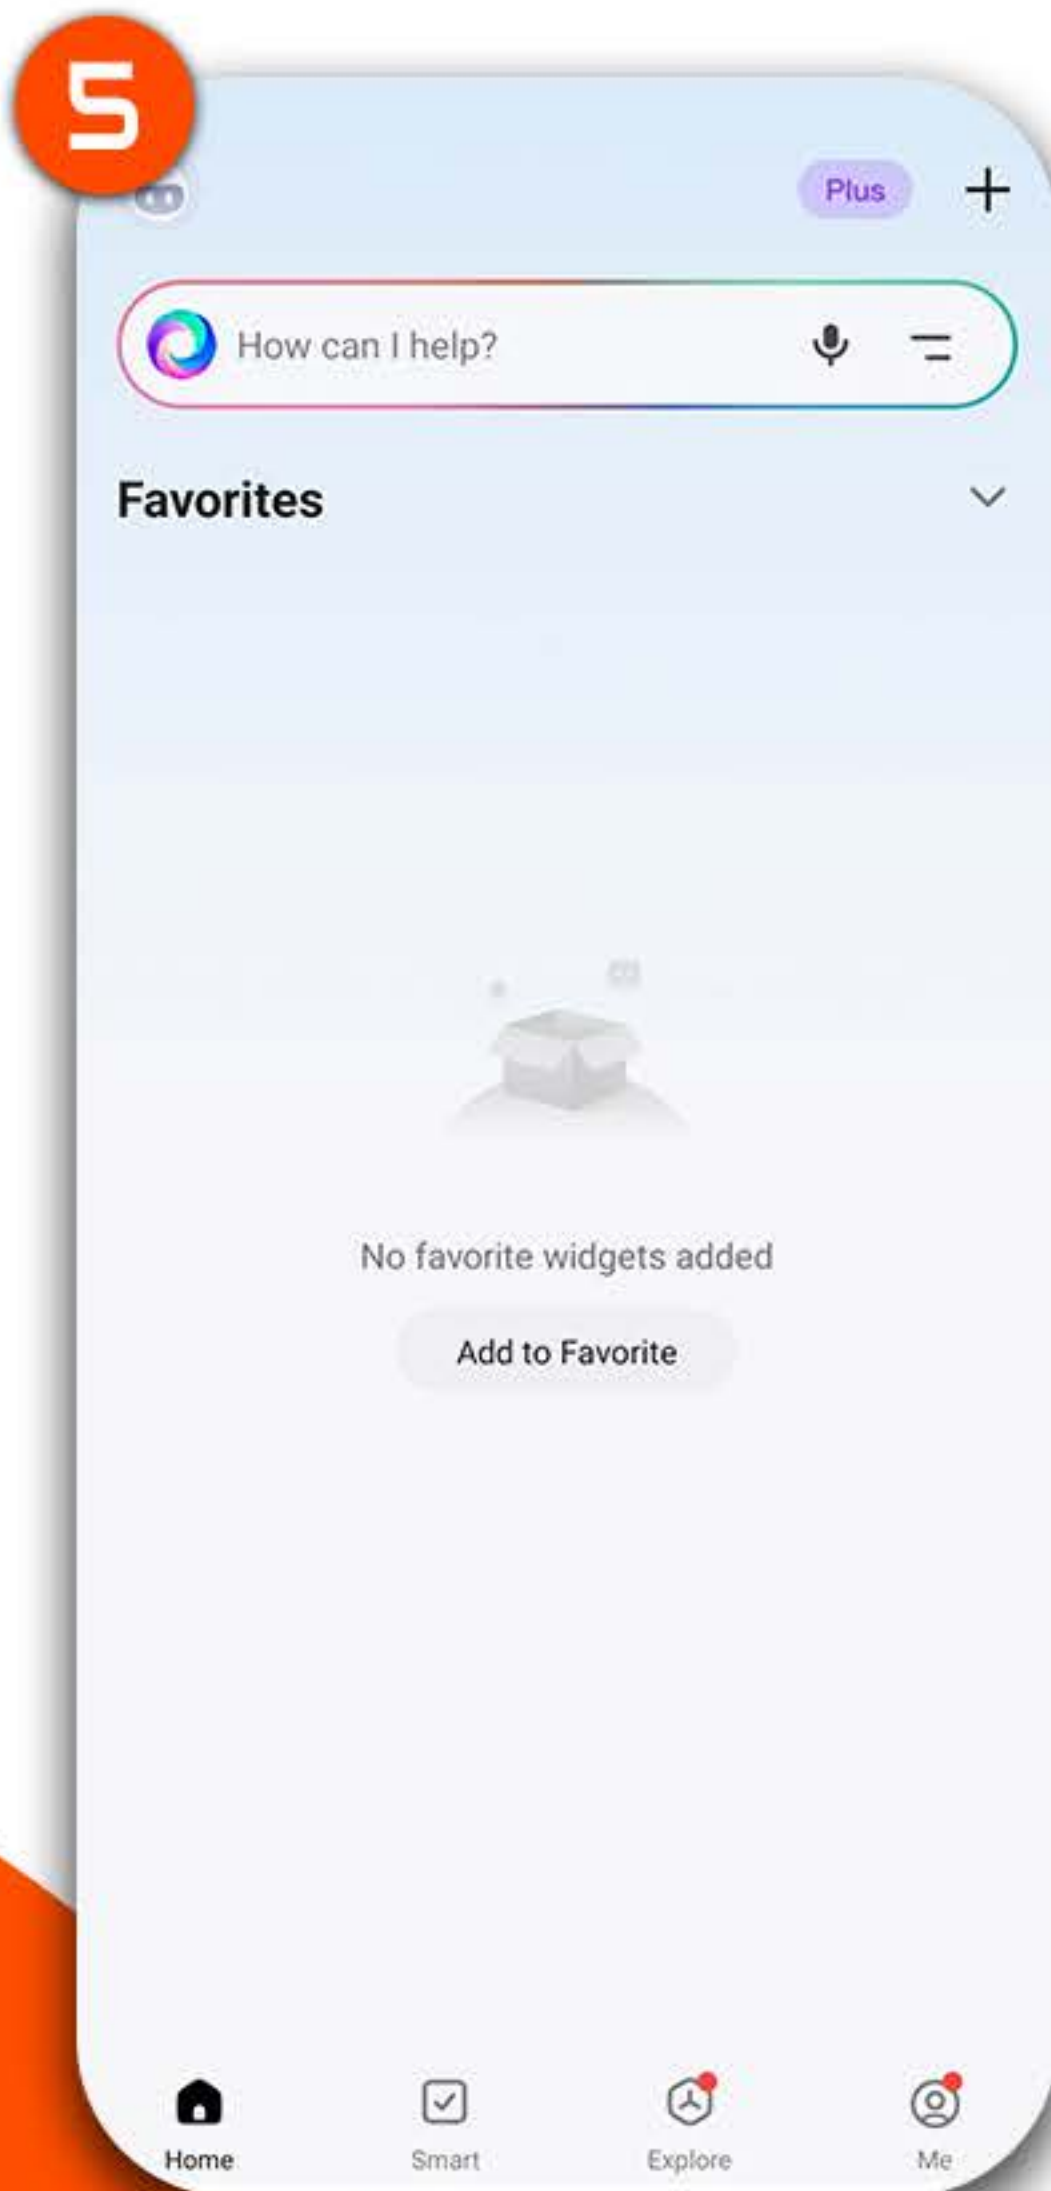

وارد نرم افزار توپا شوید


روی + کلیک کرده
سپس ADD DEVICE را انتخاب
کنید

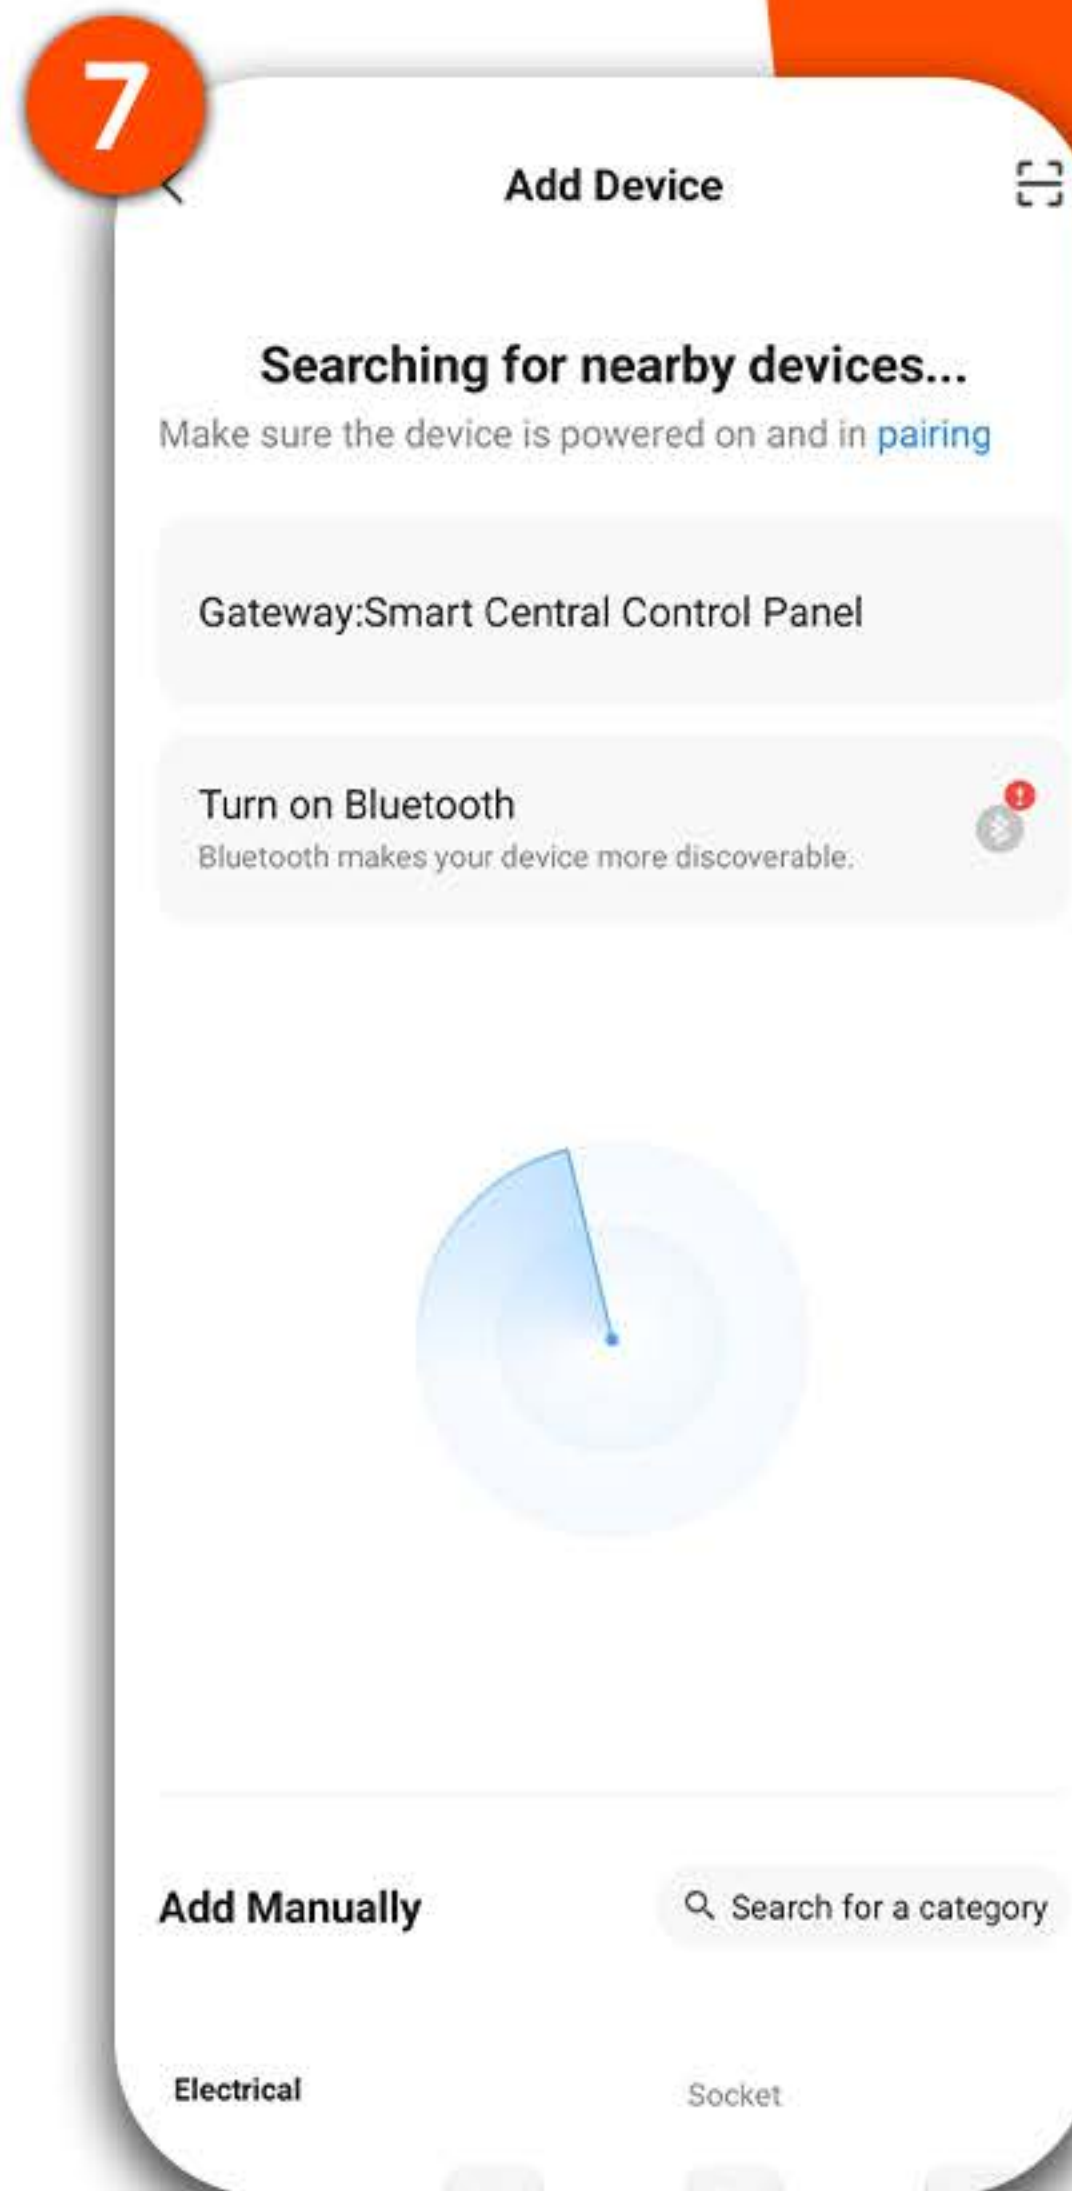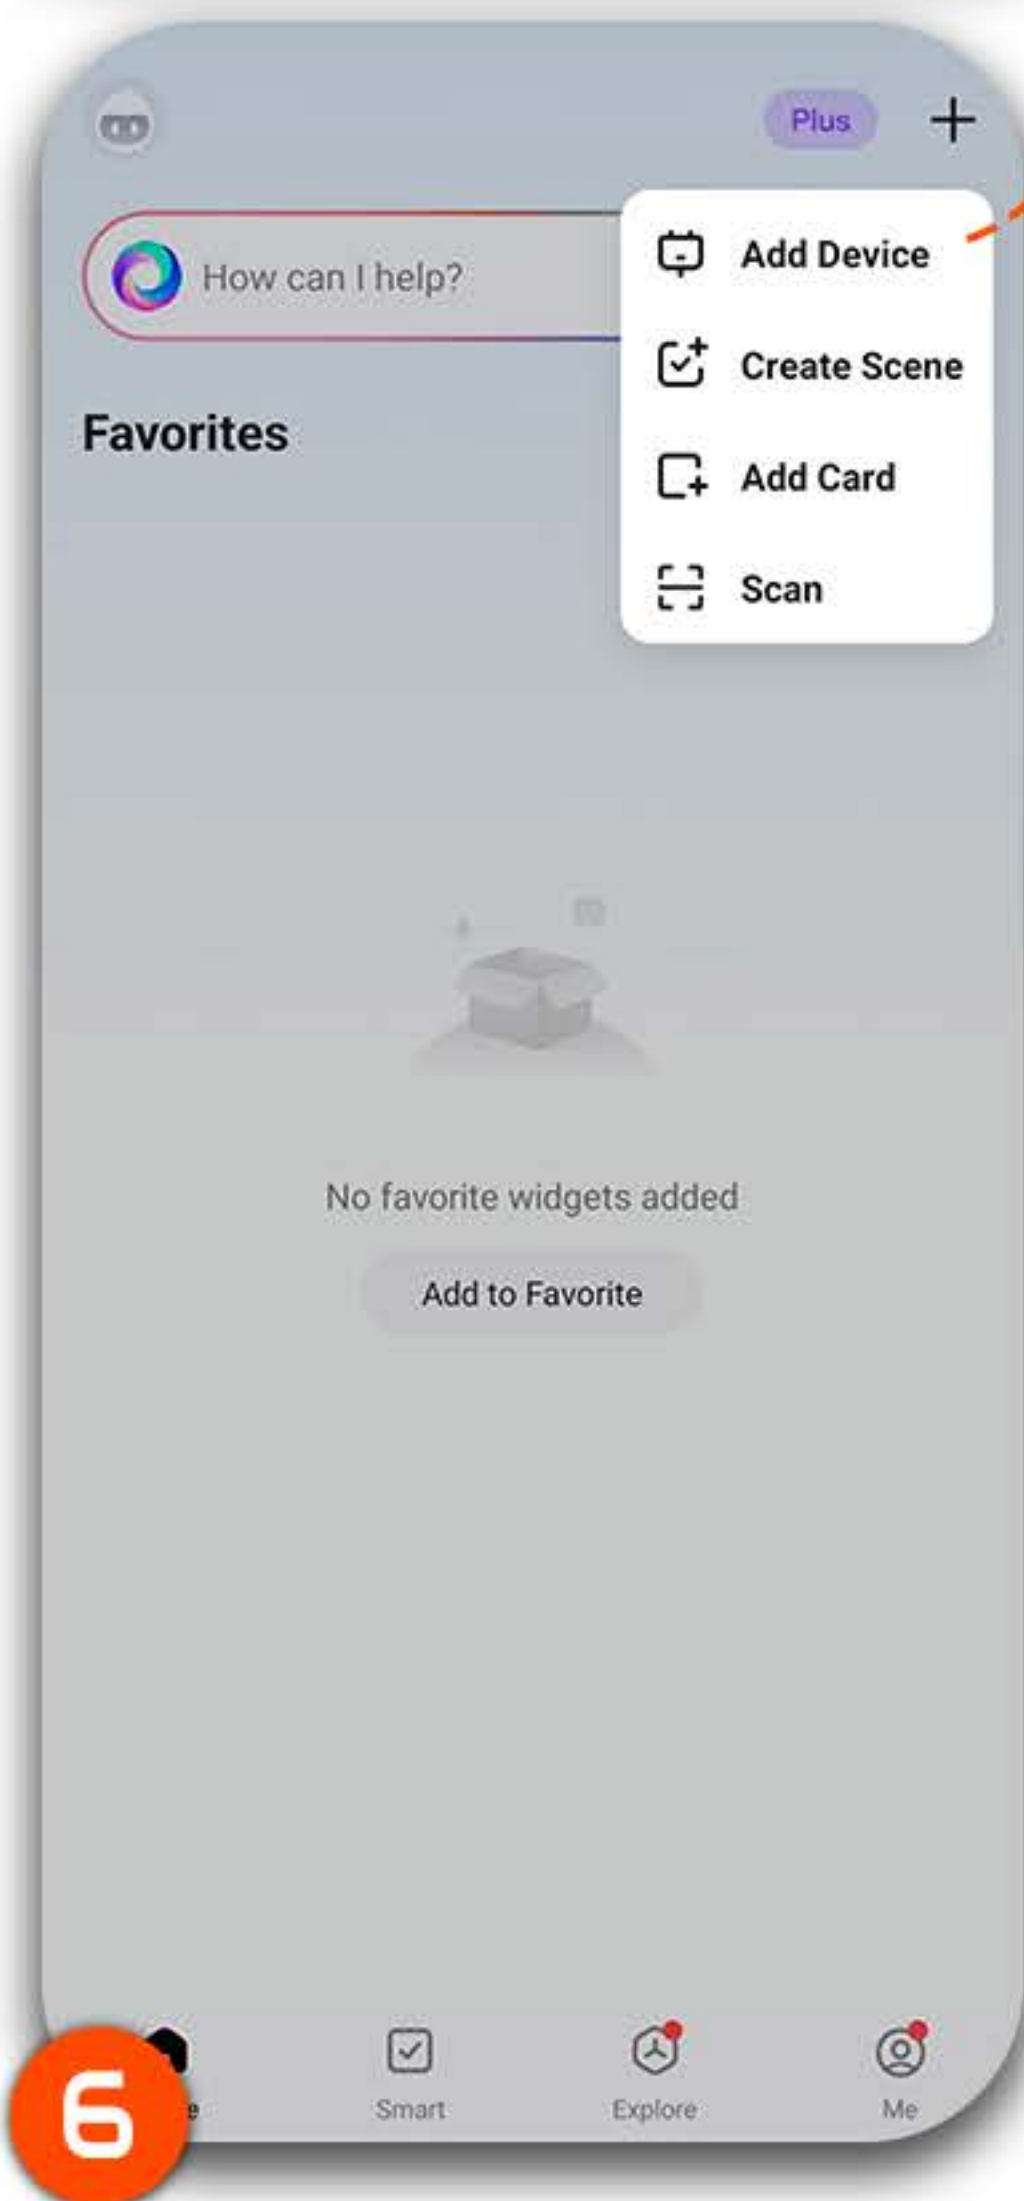

دسترسی های لازم را بدهید
(بلوتوث و لوکیشن را روشن کنید)


خانه هوشمند پیوساد

8

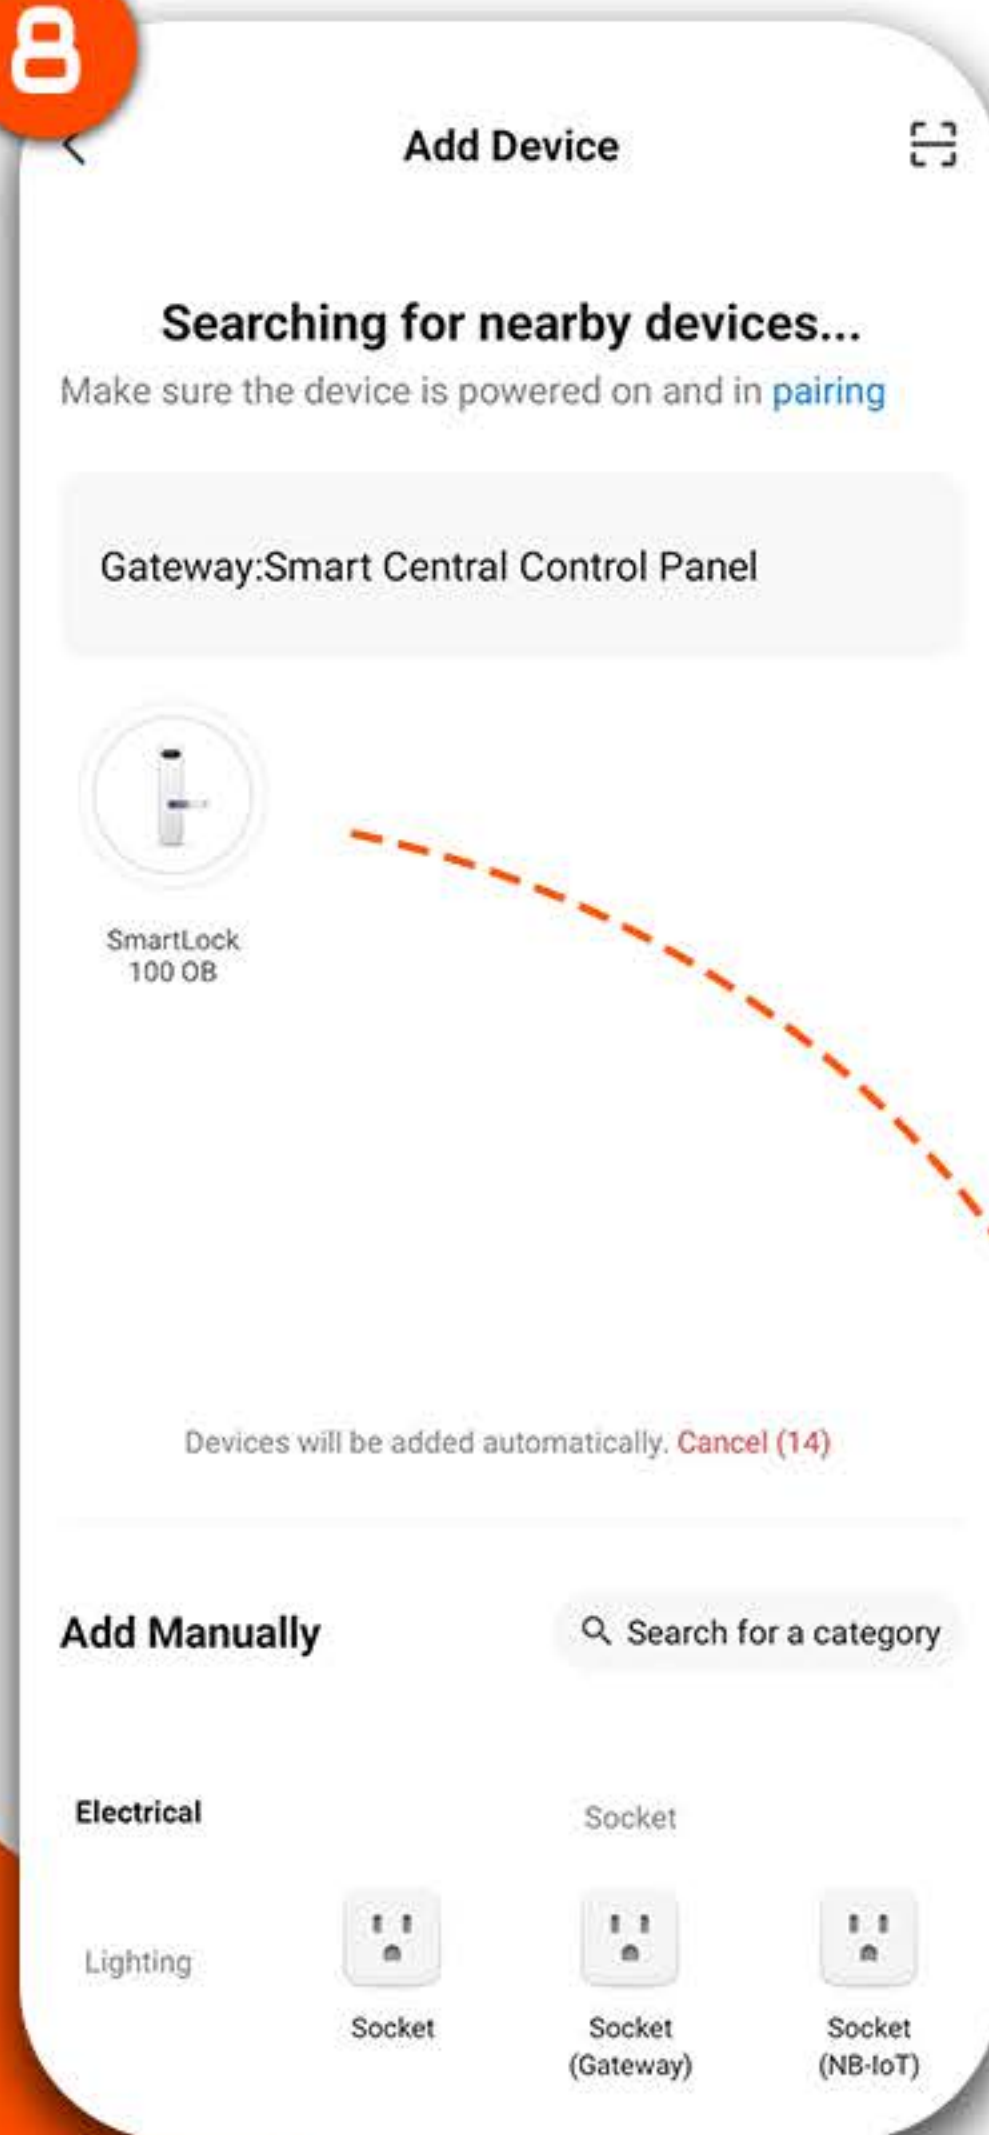


پس از اسکن در صورت مشاهده قفل
روی آن کلیک کنید

در صورت پیدا نشدن قفل
از منوی دستگاه ها قفل را پیدا کرده
و روی آن کلیک کنید

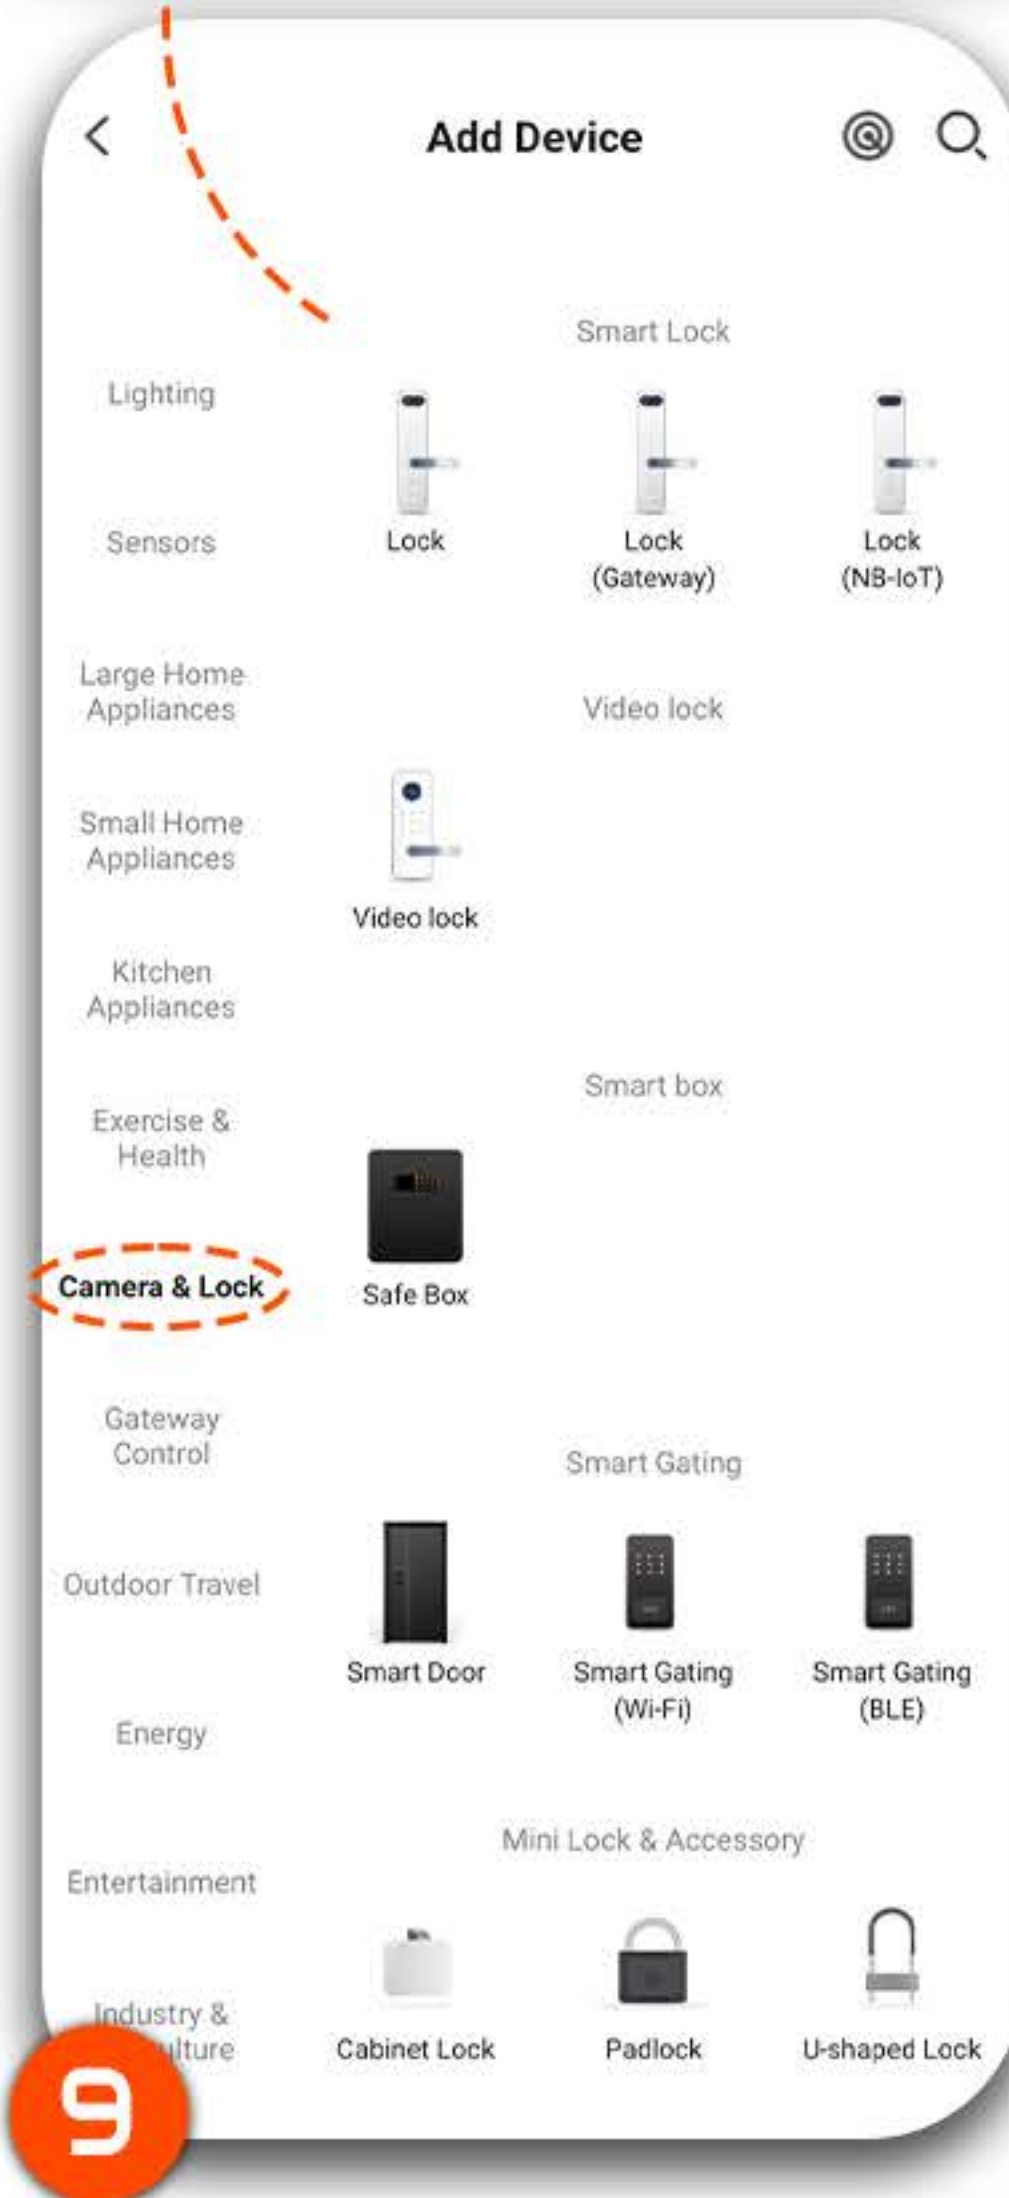

9

10

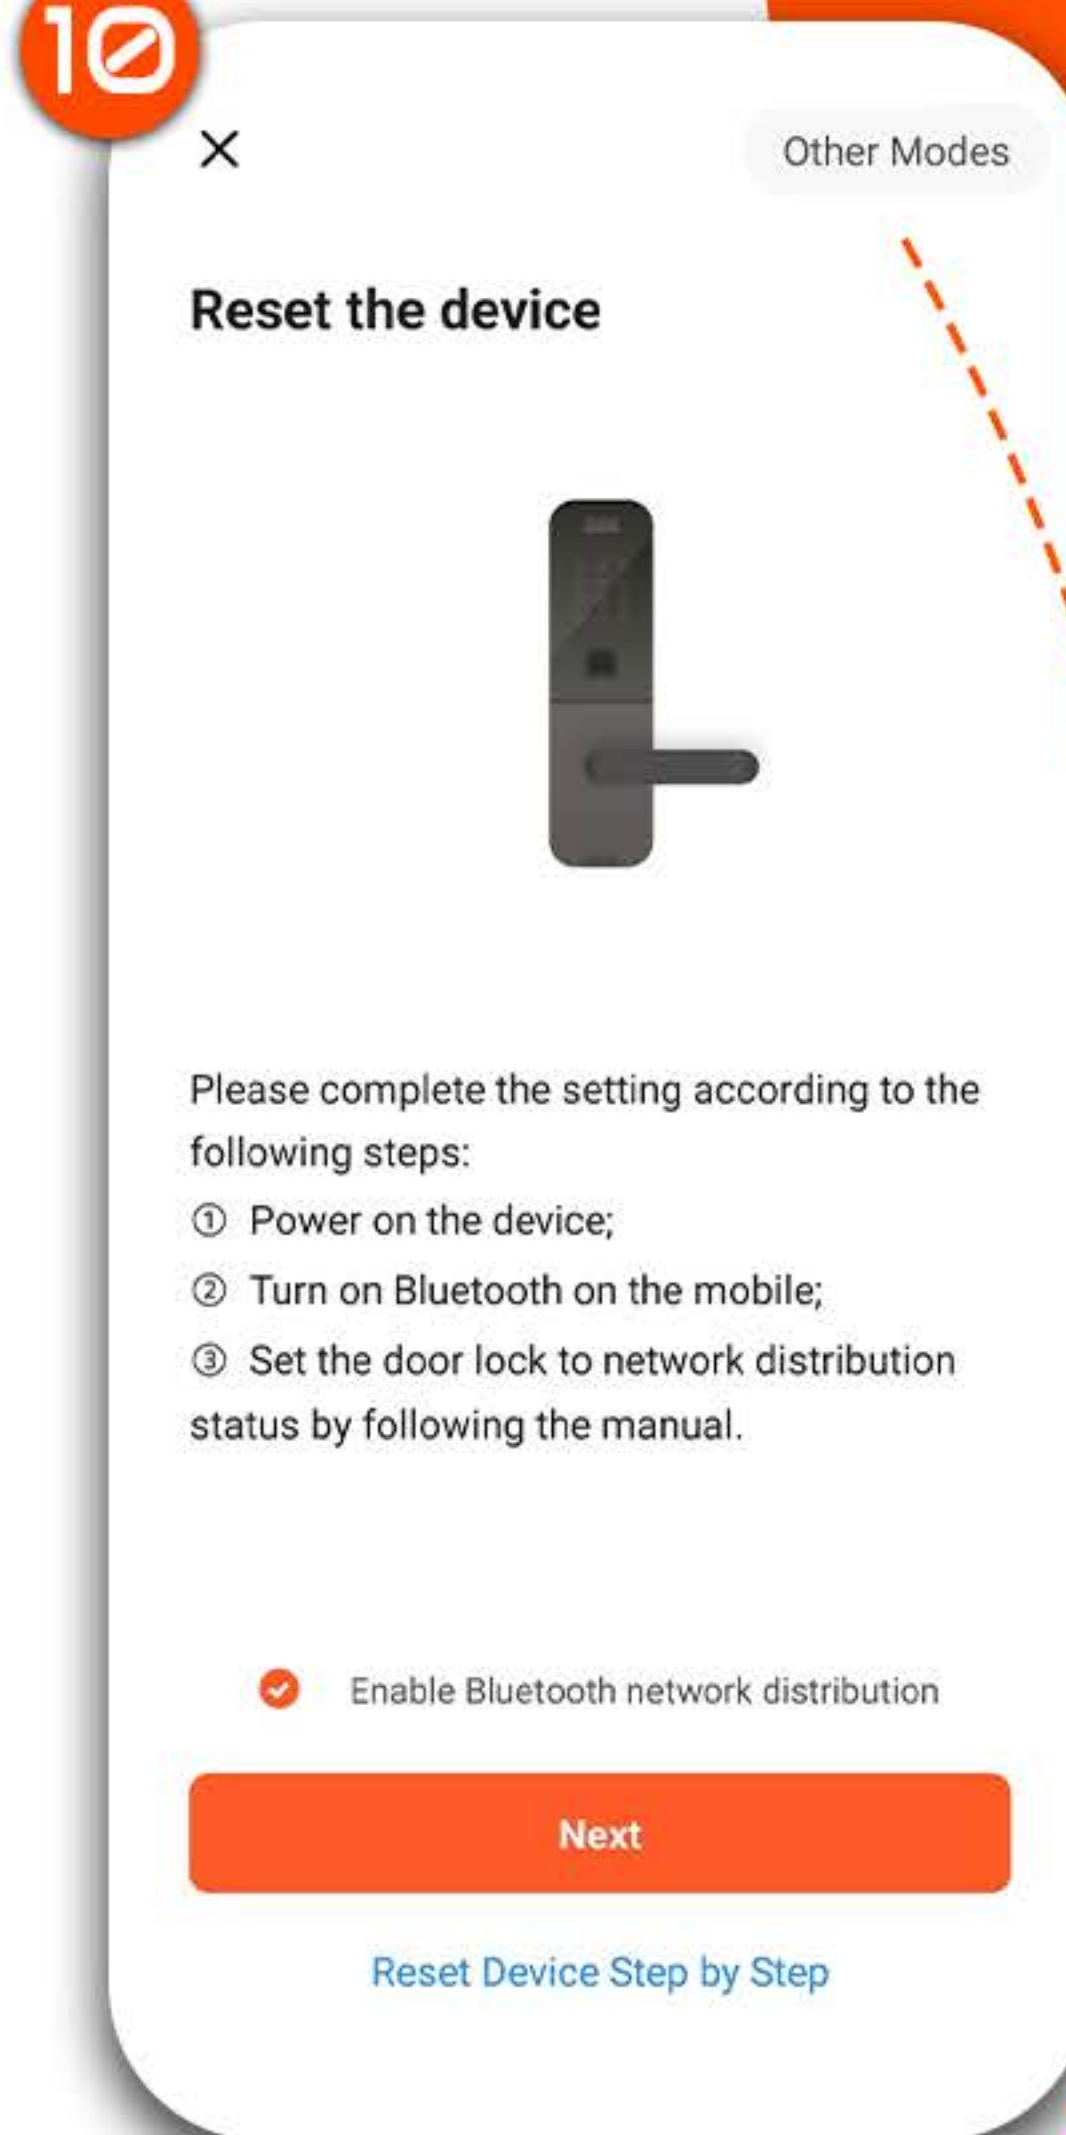

روی گزینه OTHER MODES
کلیک کنید

11

Check Device Network Protocols

Information about the network protocols your device supports, such as Wi-Fi, Bluetooth, and Zigbee, is usually found on the packaging, user manual, or the device label, as shown below. You can also consult the seller if needed.



Once confirmed, select the specified protocol type to attempt a connection.

Select a pairing mode:

Bluetooth

Wi-Fi

برای اتصال گزینه WIFI را انتخاب کنید

گزینه

CONFIRM THE INDICATOR IS BLINKING SLOWLY

را انتخاب کنید

×

Other Modes

Reset the device



Power on the device and confirm that the smart door lock works normally.

Confirm the indicator is blinking slowly.

[Reset Device Step by Step](#)

12

13

×

Other Modes

Reset the device



Power on the device and confirm that the smart door lock works normally.

Select the status of the indicator light or hear the beep:

AP Mode



EZ Mode



روی گزینه EZ MODE کلیک کنید

14

Enter Wi-Fi Password

Confirm the device's supported band per its manual.
If 5 GHz is not supported, select 2.4 GHz.

Newsad Office

Select Wi-Fi

XXXXXXXXXX



Next

اطلاعات وای فای خود را وارد کنید
(حروف بزرگ و کوچک را رعایت کنید)

گزینه
CONFIRM AND PROCCED
را انتخاب کنید

Enter Wi-Fi Password

Confirm the device's supported band per its manual.
If 5 GHz is not supported, select 2.4 GHz.

Newsad Office

Select Wi-Fi

Confirm Wi-Fi Credentials



Newsad Office



XXXXXXXXXX

Confirm and Proceed

Cancel

☐ Do not show this again

15

16

Connecting Device




اندکی صبر کنید تا دستگاه
را شناسایی کند

17



پس از افزوده شدن قفل
روی DONE کلیک کنید

تبریک قفل با موفقیت
به اپلیکیشن توپا اضافه شد

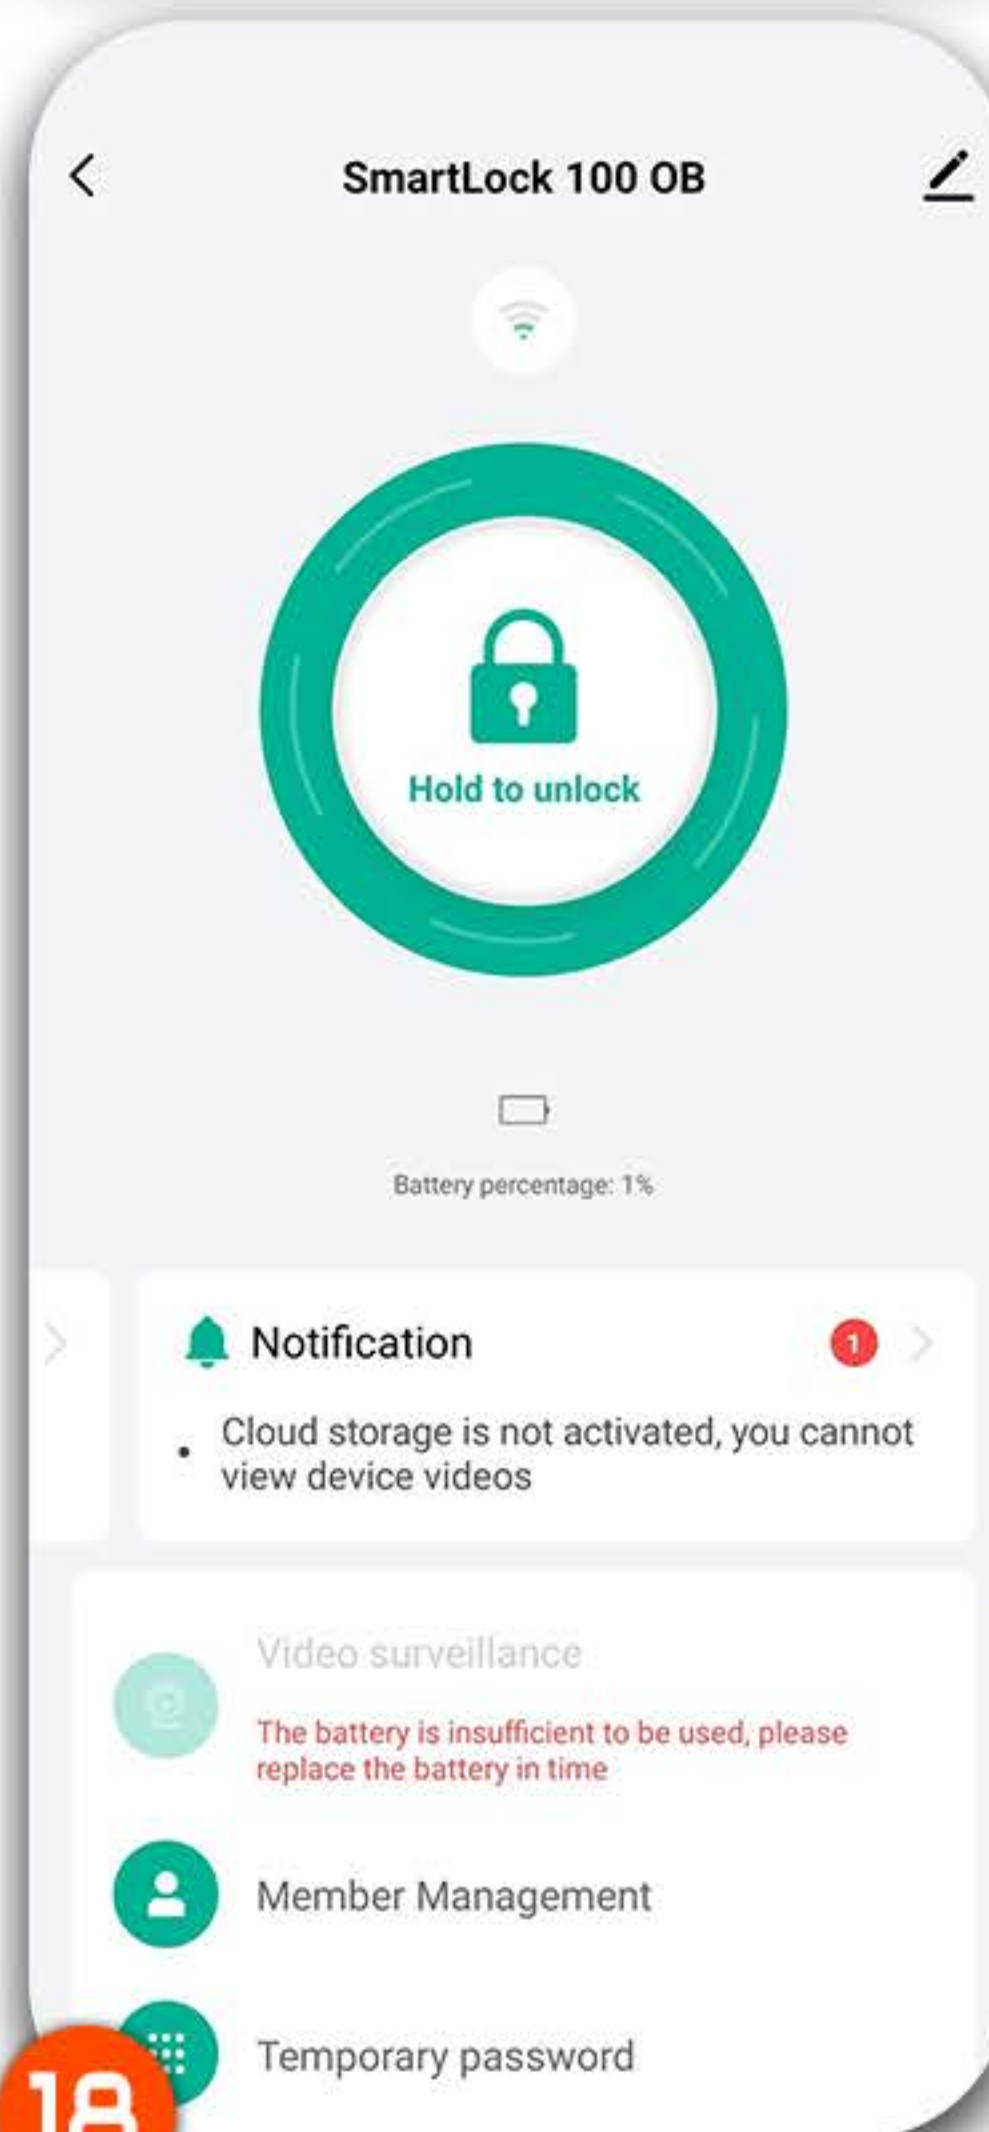

18

جهت موتور

3 برای جهت موتور گزینه 1 (MOTOR DIR) را انتخاب کنید

4 برای تغییر جهت موتور گزینه های REVERSE و FORWARD را تغییر دهید

5 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را برای بازگشت فشار دهید



1 برای تنظیمات مکانیکی قفل از جمله جهت باز شدن آن قفل باید در حالت کارخانه بوده و هیچ کاربری اضافه نشده باشد

2 برای ورود به منوی آن ۸۸۸ سپس # را وارد کنید

حالت کارخانه

خانه هوشمند نیوساد

4 گزینه ۳ (LOCK SETTING) را انتخاب کنید
سپس گزینه ۴ (MORE SETTING) را
انتخاب کنید

5 گزینه ۳ را انتخاب کنید
INIT SYSTEM

6 برای تایید # را فشار دهید
دستگاه شما با موفقیت به
تنظیمات کارخانه بازگشت



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + #
روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد ، کارت ، اثر انگشت)

3 گزینه ۲ را انتخاب کنید
LOCK FUNCTION

قفل هوشمند PHOENIX