

راه اندازی اولیه

خانه هوشمند نیوساد

فصل هوشمند PHOENIX



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 گزینه ۱ را انتخاب کنید
NEW USER

3 برای اولین بار به عنوان کاربر شماره صفر وارد می شوید

4 با انتخاب
۱ : کارت ، رمز عبور ، اثر انگشت ۲ : چهره
۳ : کف دست ۴ : رمز عبور اجباری
مدیر جدید را تعریف کنید

5 مجدد رمز عبور را وارد کنید
سپس # فشار دهید

6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را برای بازگشت بعدی فشار دهید

افزودن کاربر (USER)

خانه هوشمند نیوساد

4 شماره کاربر را وارد کنید
(اعداد ۱ تا ۵ برای افزودن ادمین است)

5 با انتخاب
۱: کارت، رمز عبور، اثر انگشت ۲: چهره
۳: کف دست ۴: رمز عبور اجباری
کاربر/مدیر جدید را تعریف کنید

6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را
برای بازگشت فشار دهید



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد، کارت، اثر انگشت، چهره)

3 گزینه ۱ را انتخاب کنید
NEW USER

فصل هوشمند PHOENIX

حذف کاربر (USER)

خانه هوشمند نیوساد

4 شماره کاربری که قصد حذف آن را دارید را وارد کنید

5 کاربر مورد نظر با موفقیت حذف شد

6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را برای بازگشت فشار دهید



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید (کد، کارت، اثر انگشت، چهره)

3 گزینه ۲ را انتخاب کنید
DELETE USER

1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد ، کارت ، اثر انگشت ، چهره)




3 گزینه ۳ را انتخاب کنید
WIFI SET

4 گزینه ۱ را انتخاب کنید
CONFIGURE WIFI

اتصال به تویا



خانه هوشمند پیوساد

خانه هوشمند پیوساد

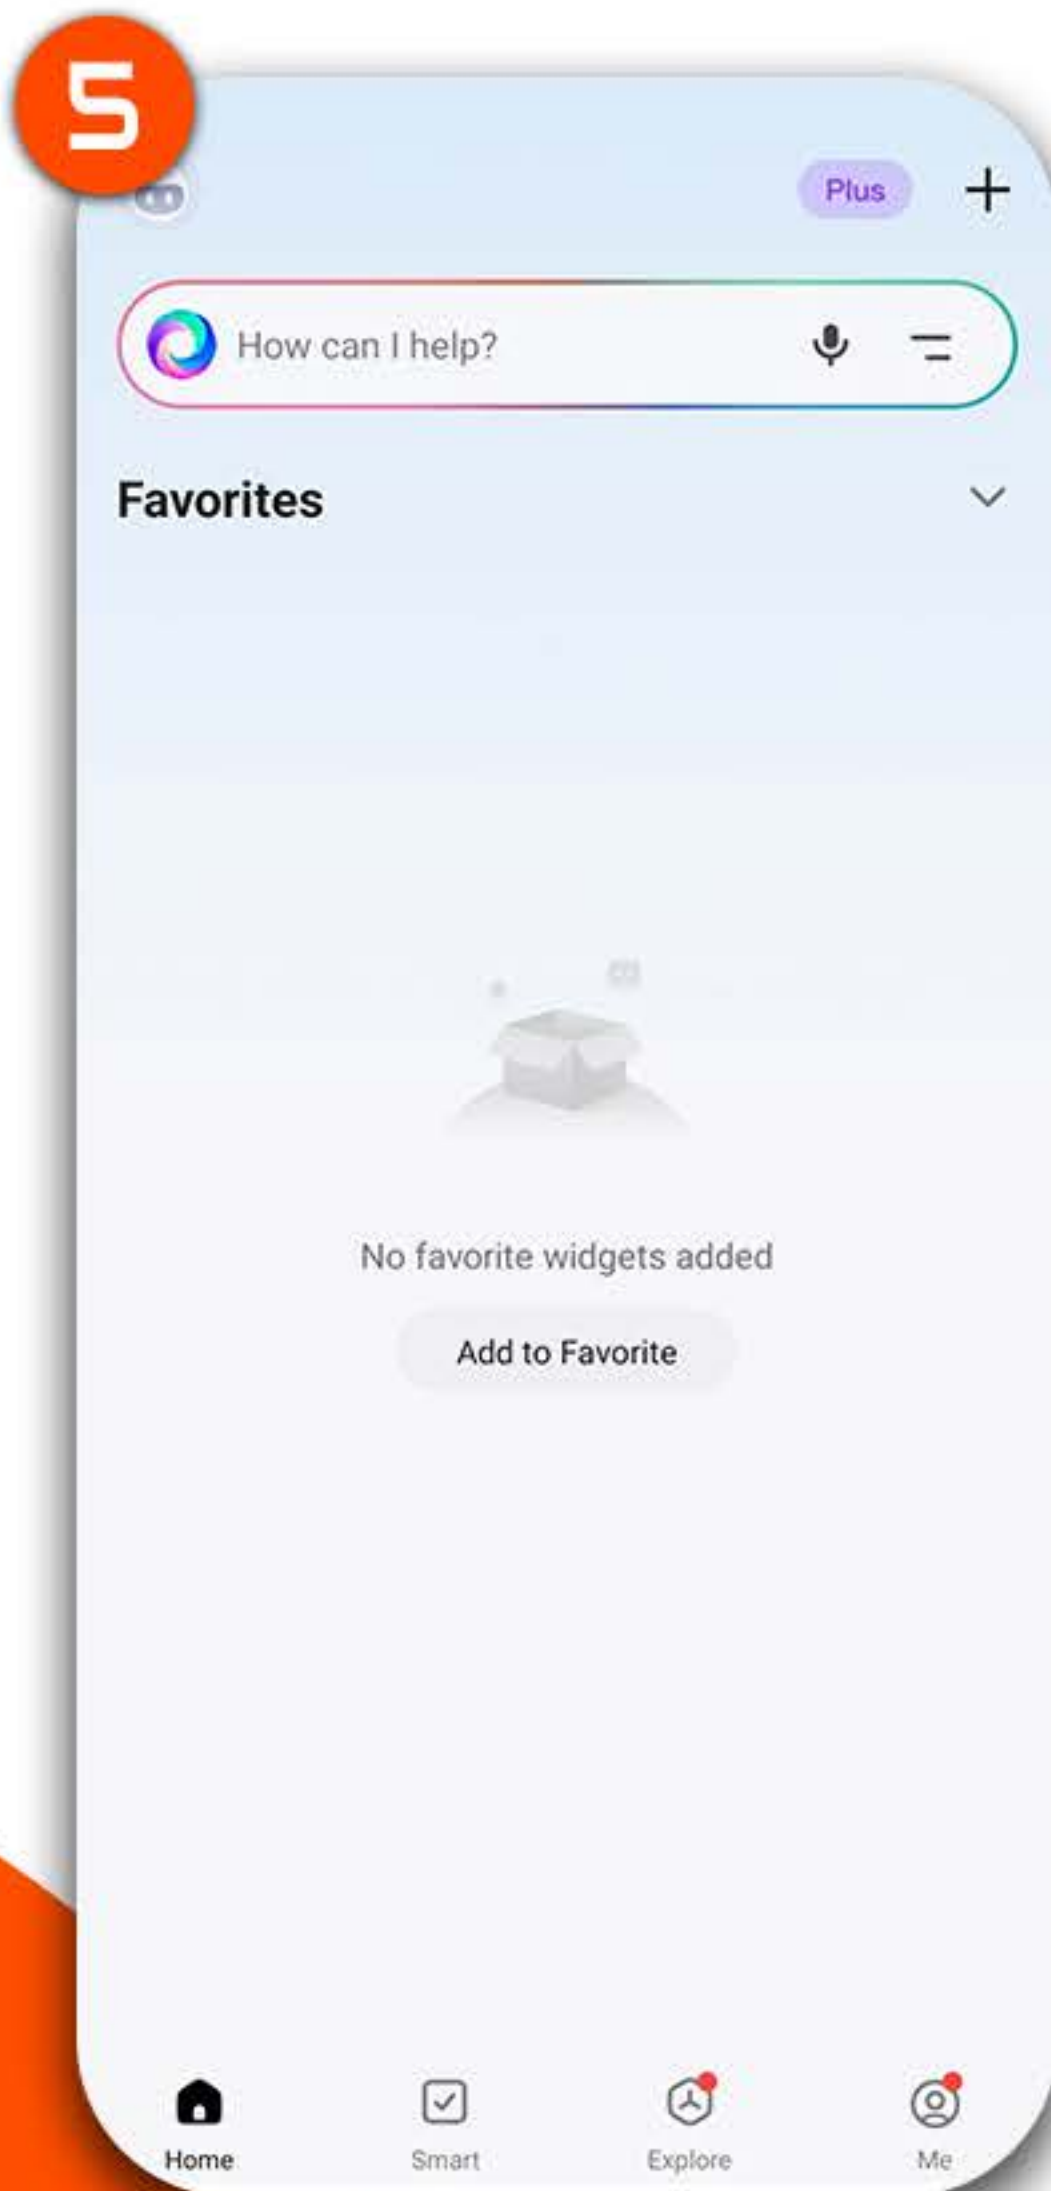

وارد نرم افزار توپا شوید


روی + کلیک کرده
سپس ADD DEVICE را انتخاب
کنید

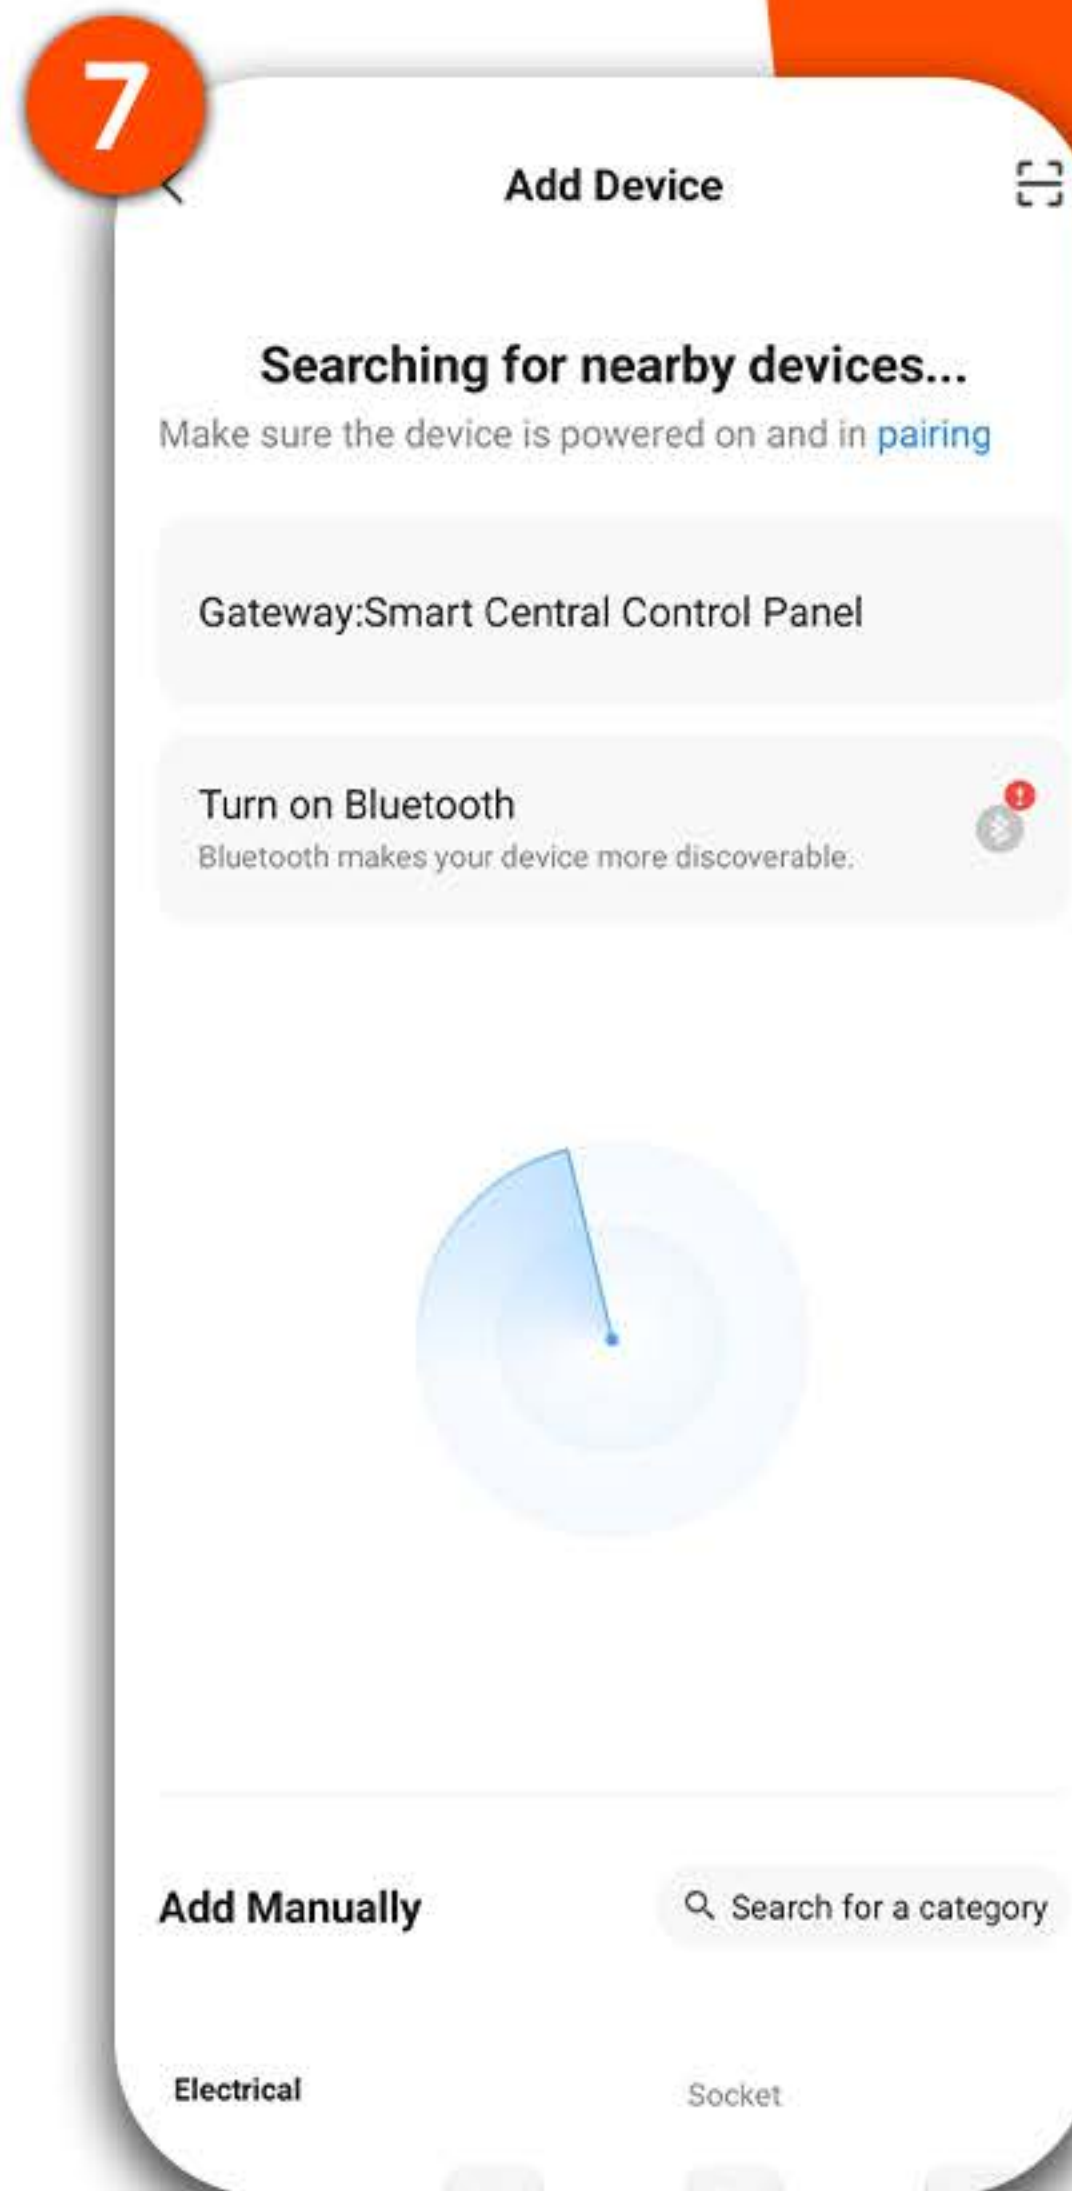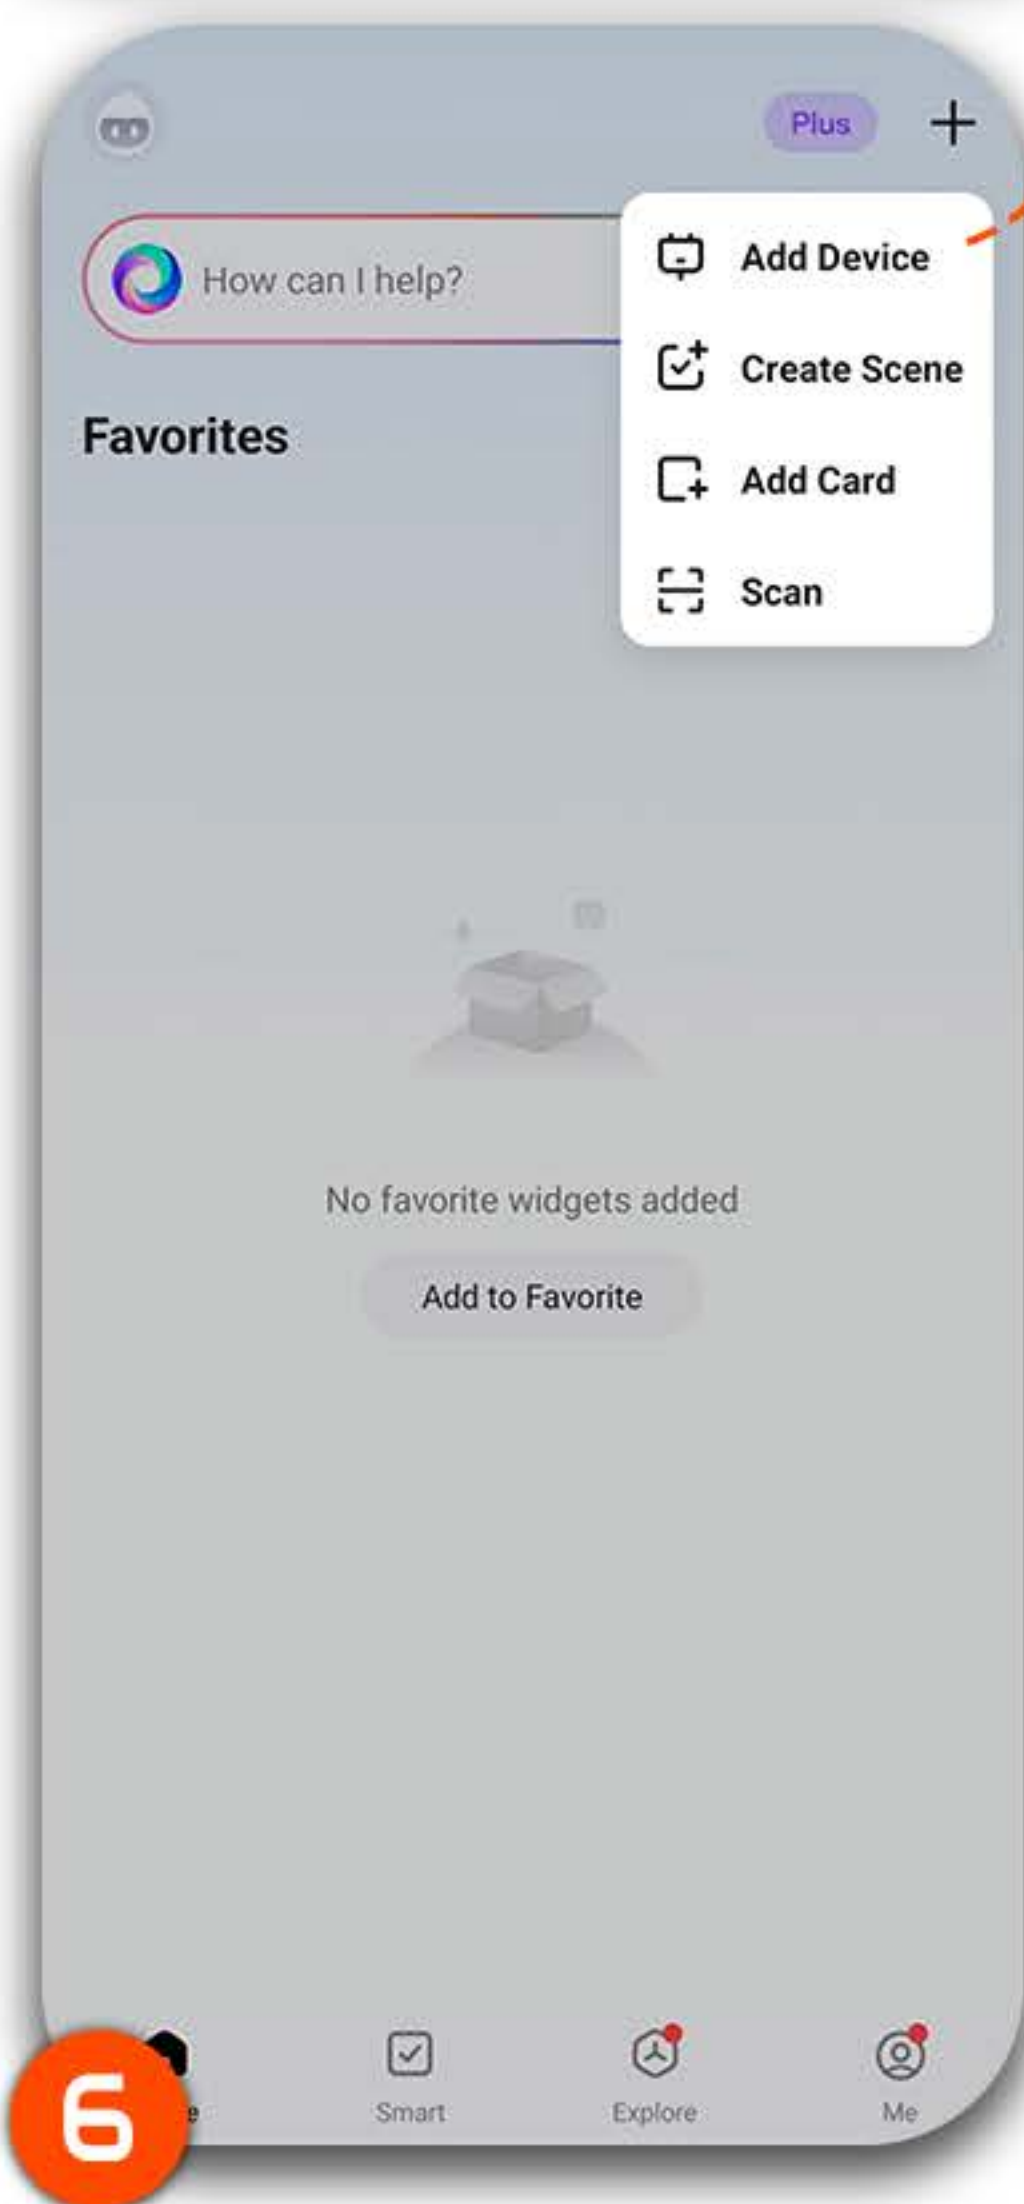

دسترسی های لازم را بدهید
(بلوتوث و لوکیشن را روشن کنید)


خانه هوشمند پیوساد

8

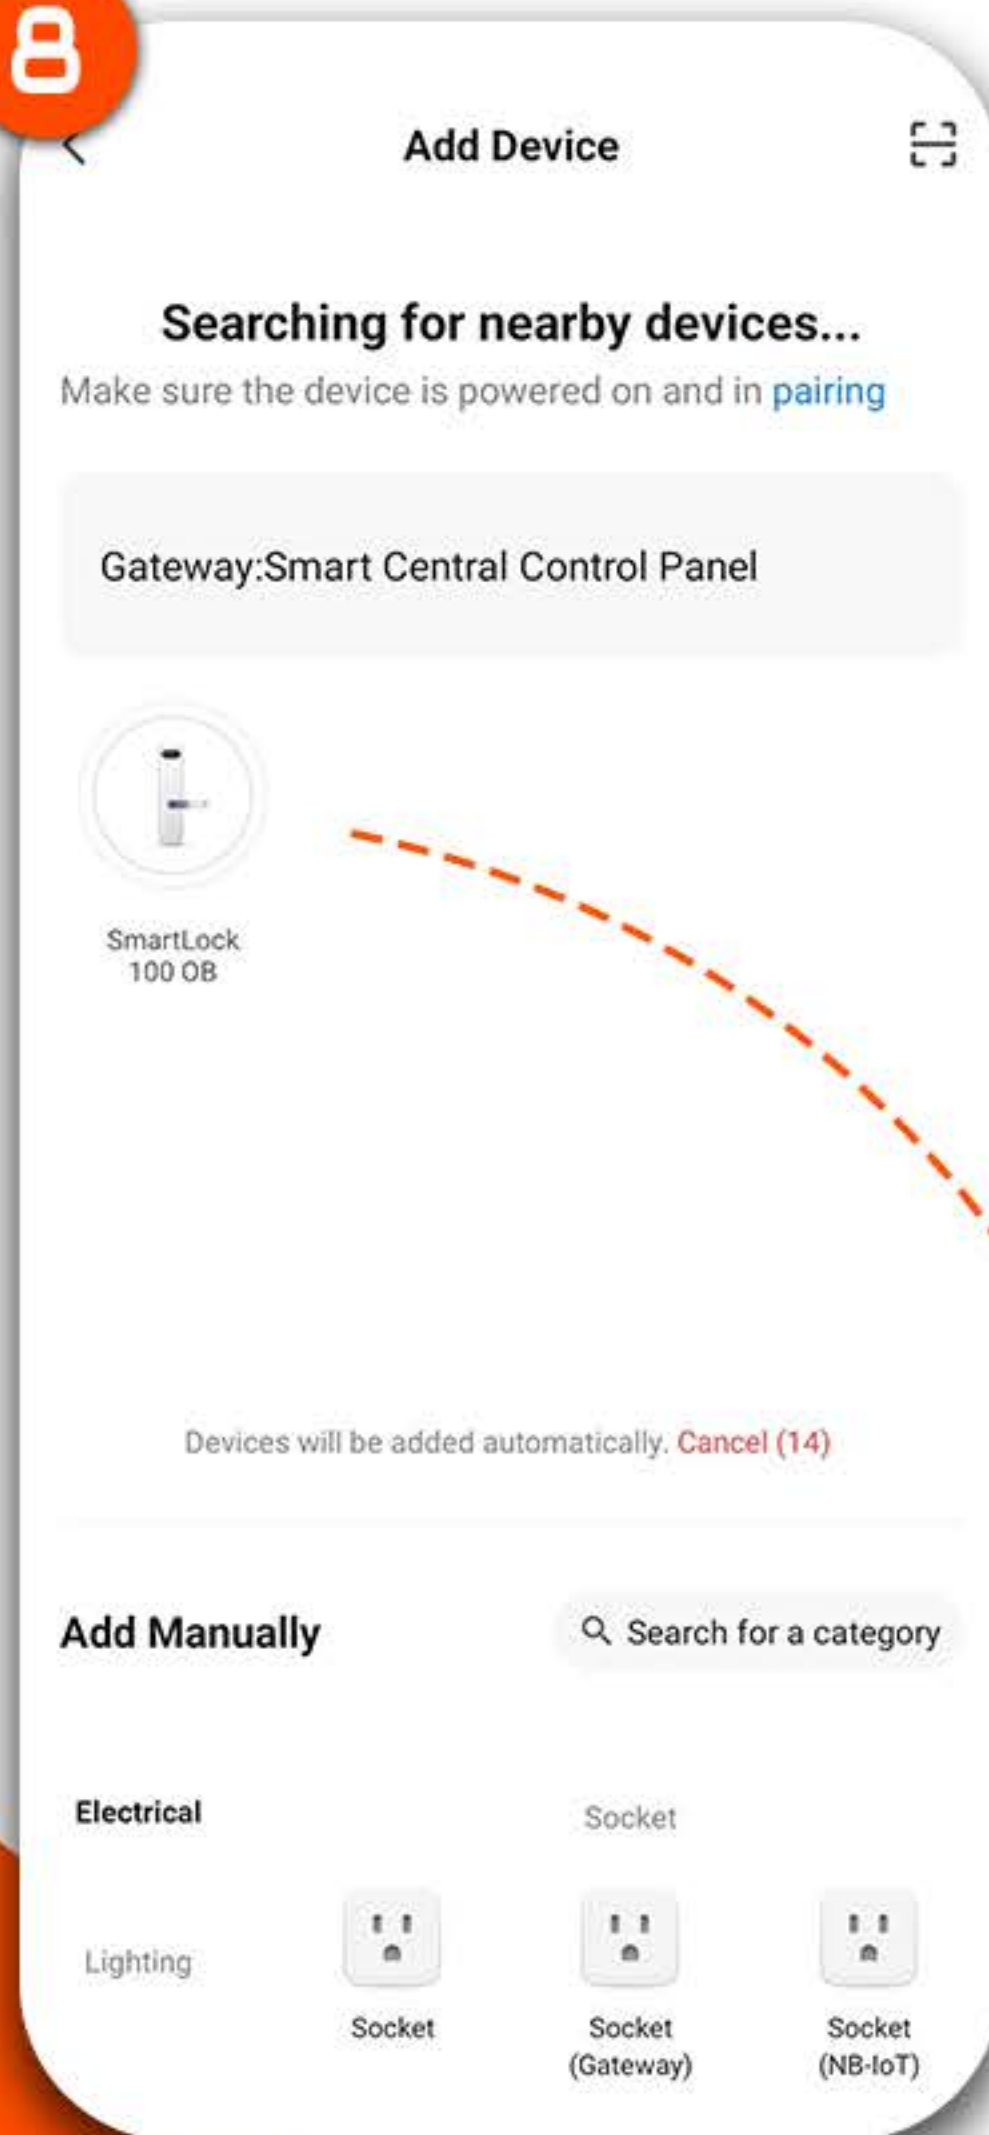


پس از اسکن در صورت مشاهده قفل
روی آن کلیک کنید

در صورت پیدا نشدن قفل
از منوی دستگاه ها قفل را پیدا کرده
و روی آن کلیک کنید

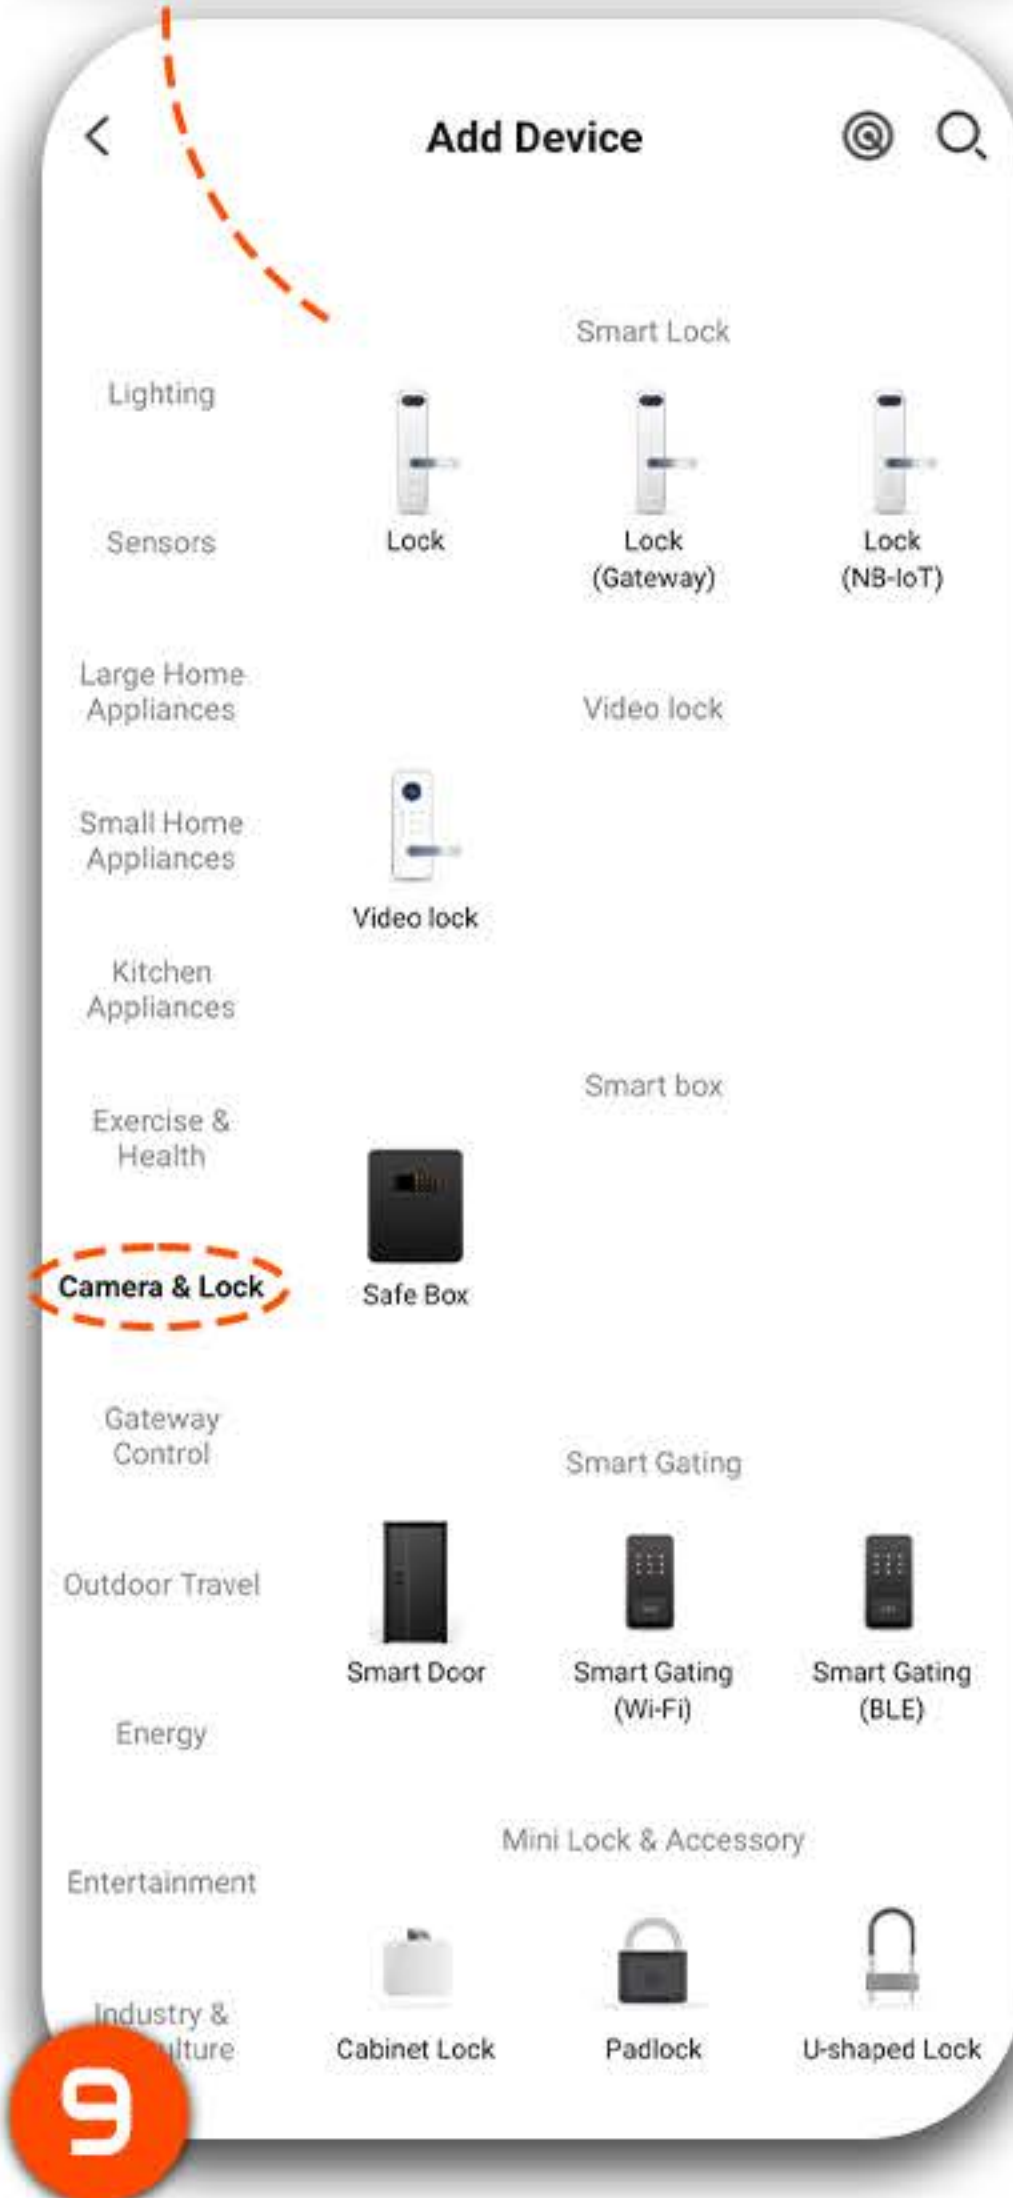

9

10

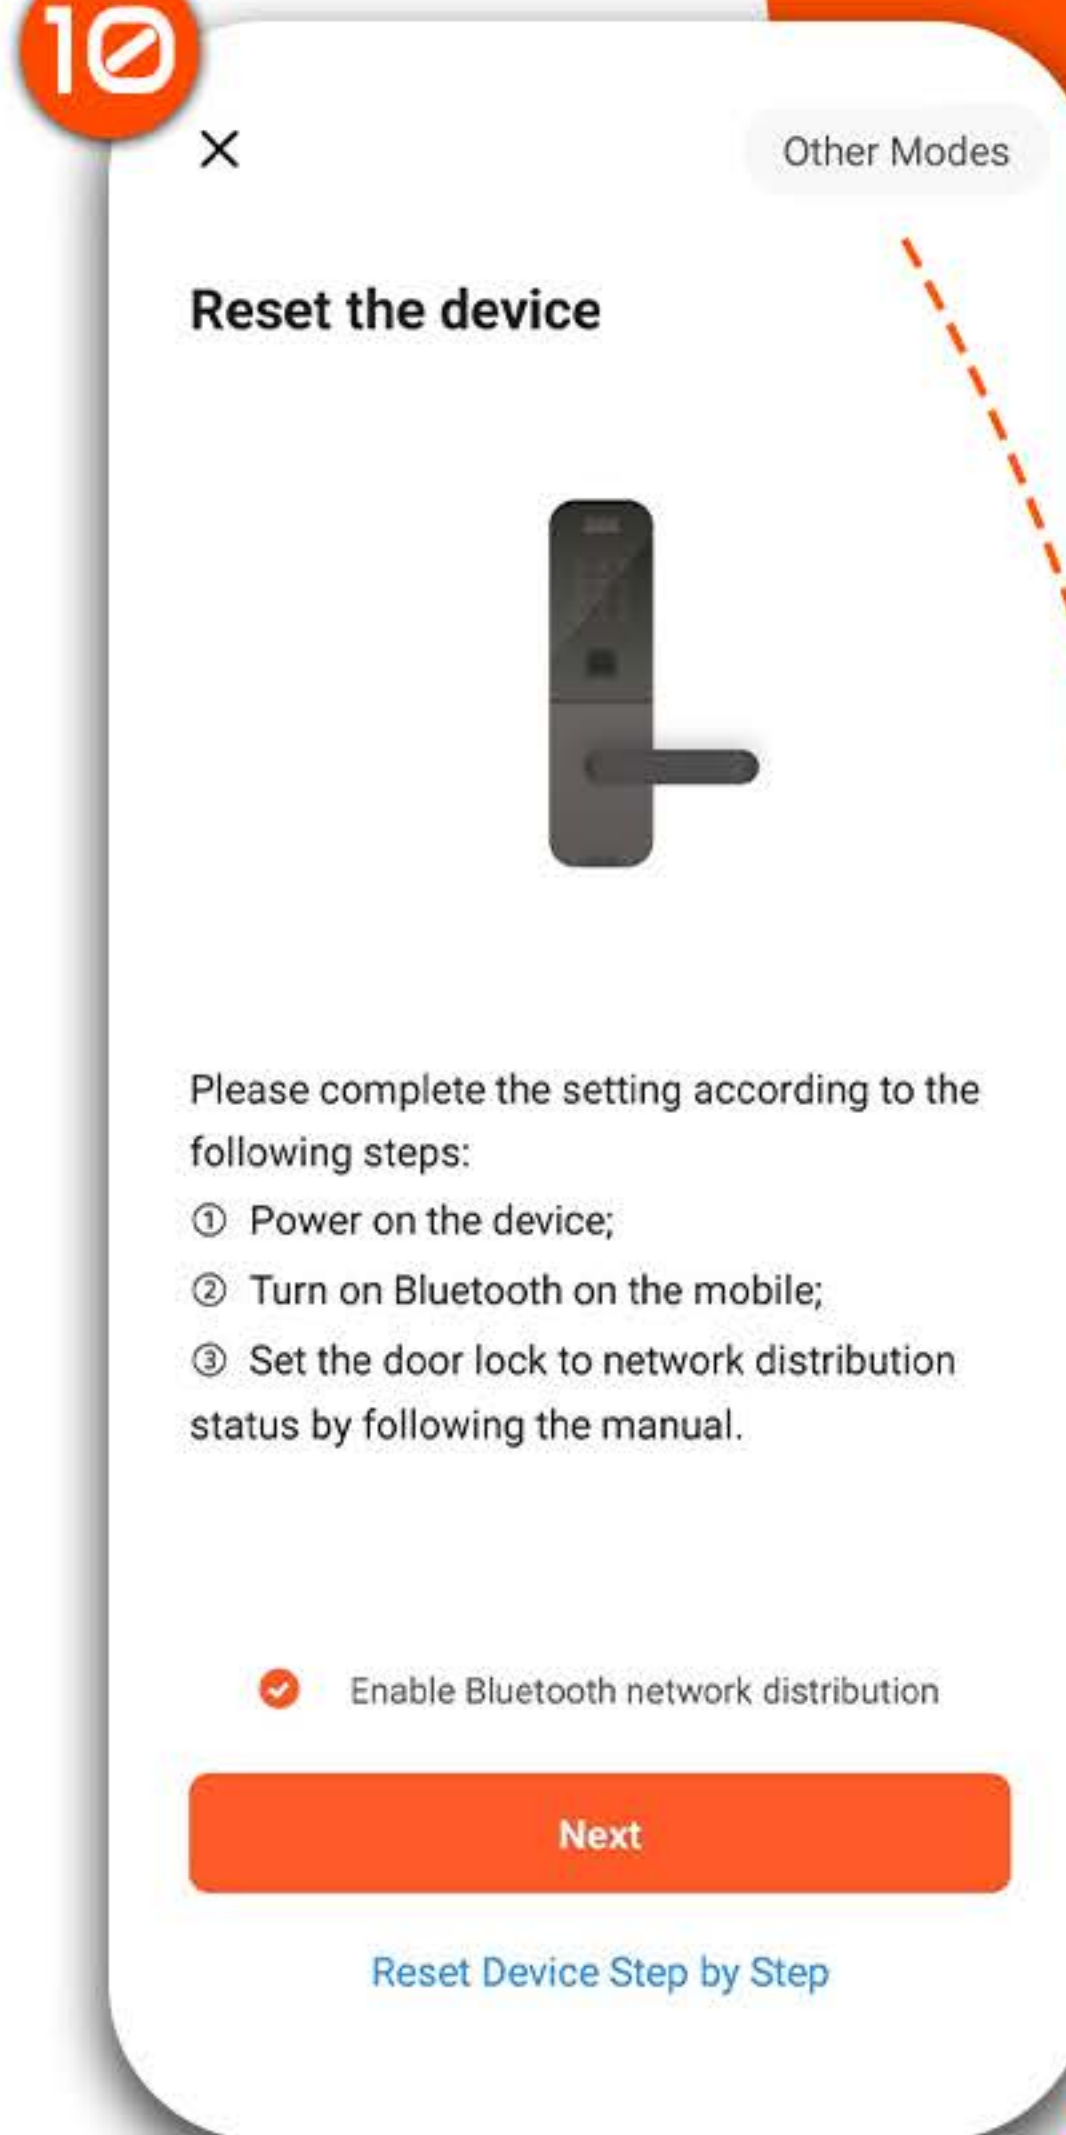

روی گزینه OTHER MODES
کلیک کنید

11

Check Device Network Protocols

Information about the network protocols your device supports, such as Wi-Fi, Bluetooth, and Zigbee, is usually found on the packaging, user manual, or the device label, as shown below. You can also consult the seller if needed.



Once confirmed, select the specified protocol type to attempt a connection.

Select a pairing mode:

 Bluetooth

 Wi-Fi

برای اتصال گزینه WIFI را انتخاب کنید

گزینه

CONFIRM THE INDICATOR IS BLINKING SLOWLY

را انتخاب کنید

×

Other Modes

Reset the device



Power on the device and confirm that the smart door lock works normally.

Confirm the indicator is blinking slowly.

[Reset Device Step by Step](#)

12

13

×

Other Modes

Reset the device



Power on the device and confirm that the smart door lock works normally.

Select the status of the indicator light or hear the beep:

AP Mode



EZ Mode



روی گزینه EZ MODE کلیک کنید



NEWSAD
HOME AUTOMATION

خانه هوشمند پیوساد

14

Enter Wi-Fi Password

Confirm the device's supported band per its manual.
If 5 GHz is not supported, select 2.4 GHz.

Newsad Office

Select Wi-Fi

XXXXXXXXXX



Next

اطلاعات وای فای خود را وارد کنید
(حروف بزرگ و کوچک را رعایت کنید)

گزینه
CONFIRM AND PROCCED
را انتخاب کنید

Enter Wi-Fi Password

Confirm the device's supported band per its manual.
If 5 GHz is not supported, select 2.4 GHz.

Newsad Office

Select Wi-Fi

Confirm Wi-Fi Credentials



Newsad Office



XXXXXXXXXX

Confirm and Proceed

Cancel

☐ Do not show this again

15

16

Connecting Device



اندکی صبر کنید تا دستگاه
را شناسایی کند




NEWSAD
HOME AUTOMATION

17



پس از افزوده شدن قفل
روی DONE کلیک کنید

تبریک قفل با موفقیت
به اپلیکیشن توپا اضافه شد

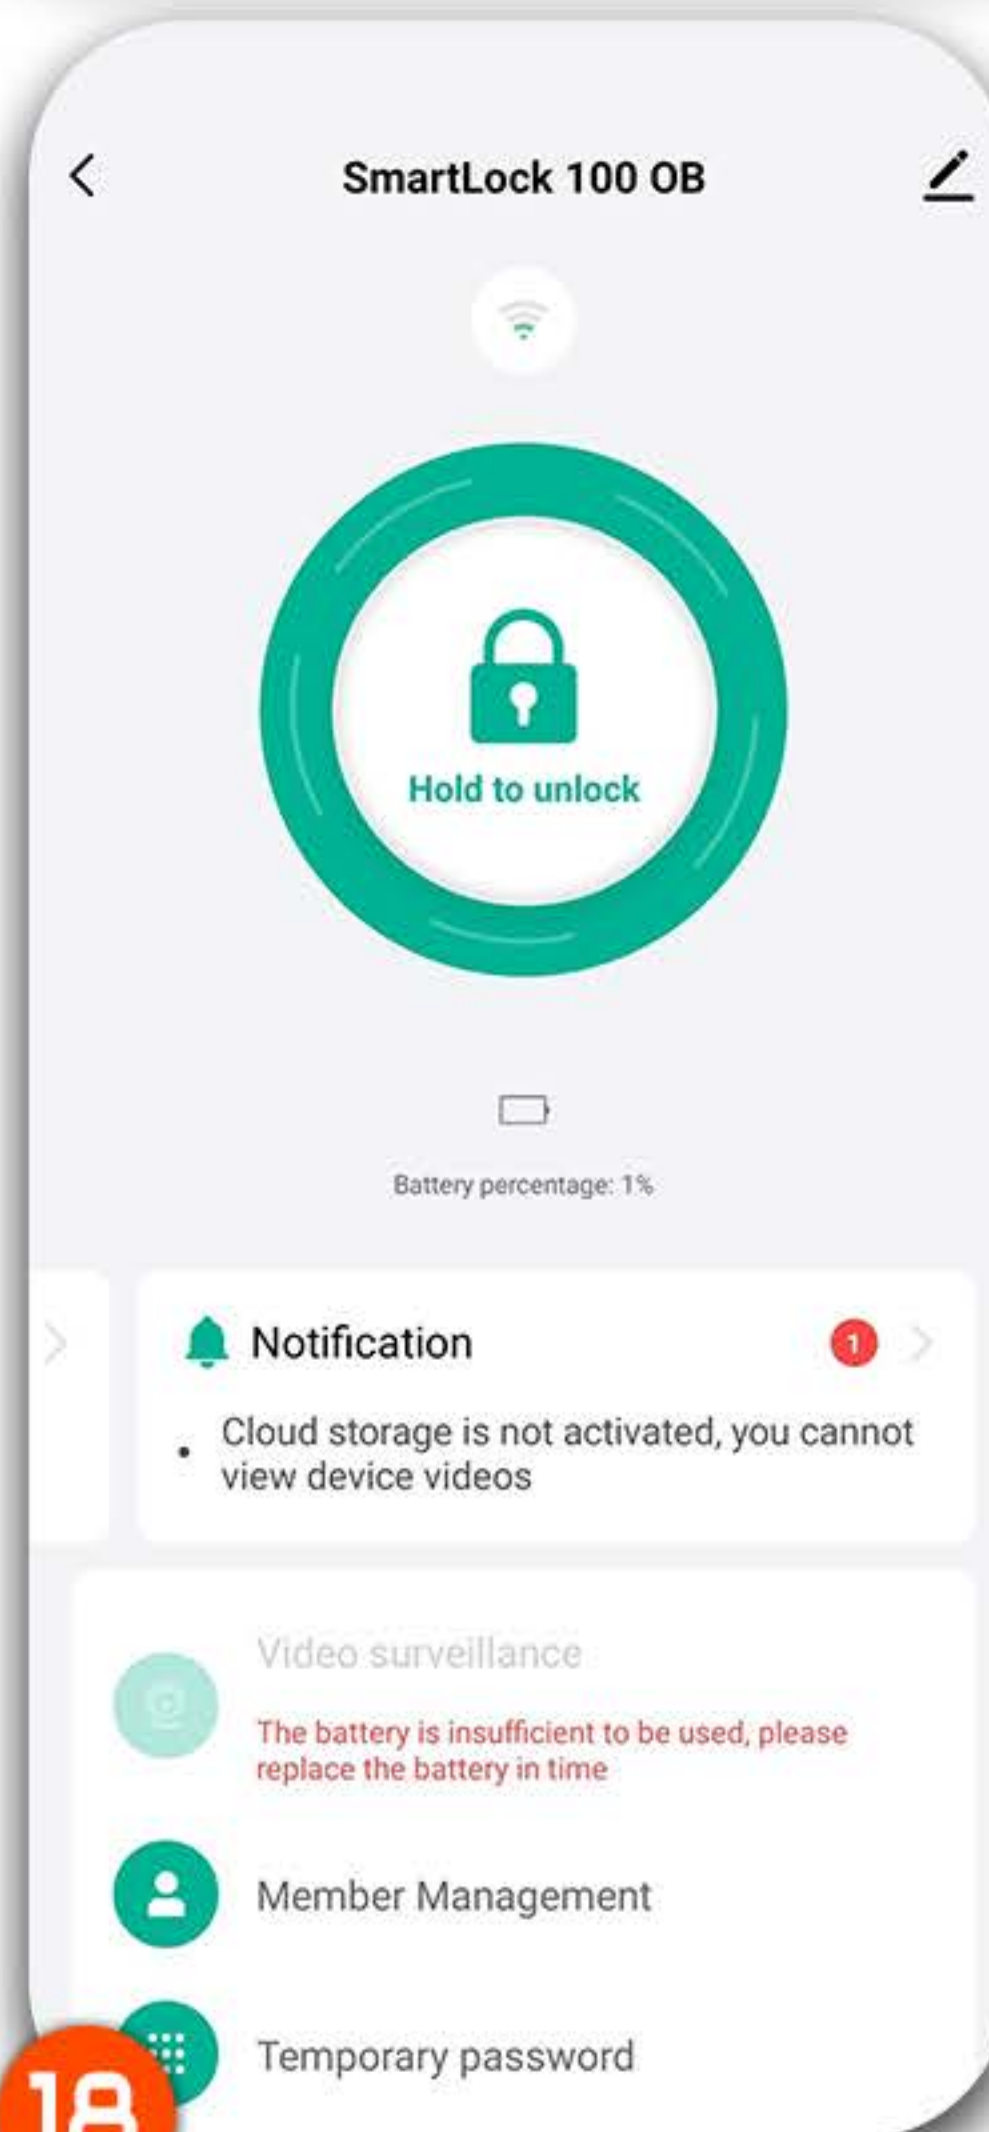

18

4 جهت چرخش قفل را انتخاب کنید

5 ۱. SET LEFT : چپ گرد
۲. SET RIGHT : راست گرد

6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را برای بازگشت فشار دهید



1 برای تنظیمات نصب #۱ را فشار دهید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید (کد، کارت، اثر انگشت، چهره)

3 گزینه ۱ را انتخاب کنید
DIRECTION

حالت کارخانه

خانه هوشمند نیوساد

قفل هوشمند PHOENIX



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید (کد ، کارت ، اثر انگشت ، چهره)

3 گزینه 1 را انتخاب کنید
FACTORY RESET

WELCOME

1 2
4 5
7 8
* 0



4 با فشردن # مراحل تنظیمات کارخانه شما تکمیل میشه

5 شما نیز میتوانید با فشردن
OPEN و CLOSE
برای چند ثانیه عملیات بازگشت به تنظیمات کارخانه را انجام دهید

6 عملیات بازگشت به تنظیمات کارخانه با موفقیت انجام شد